

MULTI POWER

E500

the Smart Life Begins



Перед использованием продуктов

Благодарим вас за покупку нашего продукта.

В этом руководстве описаны особенности, функции, процедуры технического обслуживания и правила техники безопасности нашего устройства. Чтобы правильно использовать этот продукт и предотвратить потенциальный риск, важно обслуживать, использовать и управлять этим продуктом после тщательного прочтения данного руководства пользователя.

Цифры и содержание данного руководства могут отличаться из-за усовершенствований и изменений, внесенных в приобретенный вами продукт.

I. Предупреждение / проблема безопасности

1. Опасность / Предупреждение / Внимание / Уведомление о безопасности

Для обеспечения безопасности пользователей и безопасного использования продукта прочтите следующие важные инструкции.

◆ Для облегчения понимания пользователем в данном руководстве используются следующие символы.



[Опасность]

Если изделие будет использоваться без игнорирования этого символа, это может привести к серьезной травме пользователя.



[Предупреждение]

Если изделие будет использоваться без игнорирования этого символа, пользователь может получить серьезную травму.



[Осторожность]

Если изделие будет использоваться без игнорирования этого символа, пользователь может получить травму или изделие может быть повреждено.



[Уведомление]

Этот символ указывает на полезное примечание по использованию, установке и управлению этим продуктом.

2. Предупреждение / проблема безопасности при использовании



◆ Перед использованием этого продукта обязательно прочтите данное руководство, чтобы избежать повреждения продукта и пользователя.

◆ Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется, и подключайте его только тогда, когда оно будет использоваться.

- При использовании данного продукта всегда следуйте инструкциям, описанным в данном руководстве.
- Не используйте изделие способами, не описанными в данном руководстве.
- Использование детьми до 12 лет или несовершеннолетними людьми, людьми с ограниченными возможностями, домашними животными запрещено.
- Когда неизбежно использование пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, используйте его под присмотром опекуна. Существует риск несчастных случаев.
- Не поднимайте на изделие более двух человек одновременно. Существует риск несчастных случаев.

- Поддерживать подходящую для вас скорость, не форсируя темп во время использования продукта. Не бегайте быстрее ваших физических возможностей.
- Если вы почувствуете головокружение или тошноту во время тренировки, немедленно прекратите использование продукта и проконсультируйтесь с врачом по поводу своего здоровья.
- Не вставляйте посторонние вещества через отверстие продукта и не закрывайте руки или тело в движущихся частях.
- Никогда не делайте ничего, что может повредить типу или структуре внешнего вида изделия.
- Никогда не изменяйте, не разделяйте и не добавляйте к этому продукту. Также никогда не используйте этот продукт, не следуя надлежащим инструкциям.
- Никогда не меняйте продукт или крепите посторонний предмет, который может повредить или изменить продукт, поскольку это может вызвать проблемы с безопасностью продукта.
- Этот продукт использует только 220 В. Всегда проверяйте источник питания перед использованием этого продукта. Также никогда не прикасайтесь к розетке мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.
- Если любые электрические детали изменены или добавлены, которые нарушают первоначальную конструкцию продукта, они могут повредить сам продукт и пользователя.
- Никогда не используйте этот продукт, если он упал в воду; это может вызвать проблемы как внутри, так и снаружи.
Если произошел такой несчастный случай, используйте этот продукт после проверки в центре обслуживания клиентов.
- Если вы обнаружили проблему с продуктом, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания клиентов.



- Перед использованием этого продукта пользователь должен проверить, есть ли у него какие-либо физические или психические расстройства.
- Проверять работу продукта перед использованием продукта, не используйте его, если есть проблемы, и свяжитесь с менеджером.
- Для занятий спортом надевайте подходящую спортивную одежду и обувь.
- До/после тренировки делайте достаточно, чтобы расслабить тело с помощью простой растяжки и разминки.
- Отрегулируйте интенсивность упражнений в соответствии с физическим состоянием пользователя.
- Будьте осторожны и не позволяйте детям использовать этот продукт, поскольку они могут пораниться.
- Если вы чувствуете необычные симптомы, такие как боль во время тренировки, проблемы с дыханием и т. д., немедленно прекратите упражнение и обратитесь к врачу.
- Поскольку устройство для измерения пульса меняется во время тренировки, никогда не используйте его в медицинских целях.
- Используйте ручку и обе педали, поднимая или опуская изделие.

3. Предупреждение/Внимание при установке

- Поскольку этот продукт предназначен для использования в помещении, используйте его только в отведенном для этого месте.
- Условия установки: температура 0~40/влажность 20~80%

- Не устанавливайте изделие на открытом воздухе, рядом с водой, где много пыли или влаги, а устанавливайте изделие на ровный пол.
- Даже если условия установки соблюдены, не устанавливайте его вблизи прямых лучей света, нагревательных и охлаждающих приборов, увлажнителя воздуха.
- Всегда устанавливайте изделие только на горизонтальный и твердый пол. Обеспечьте разницу по высоте менее 5 мм между передней и задней частью, левым и правым полом.
- Обеспечьте минимальное пространство вокруг изделия для безопасного его использования.
- Этот продукт использует только напряжение 220 В/230 В. Всегда проверяйте источник питания перед использованием этого продукта.
Всегда плотно вставляйте вилку в розетку. Временное подключение может привести к возгоранию или поражению электрическим током из-за искры.
- Используйте обычную розетку и не подключайте несколько устройств к одной розетке. (Всегда используйте заземляющую розетку.)
Это может привести к возгоранию из-за выделения тепла на розетке или шнуре.
- Если в 1 линию выключателя установлено 2 и более изделий, изделия могут работать ненормально или выйти из строя из-за недостаточной электрической мощности.
- Если необходим удлинитель, следует использовать стандартный шнур длиной менее 5 м и напряжением более 330 В, 20 А с клеммой заземления.
- Никогда не используйте этот продукт, если во время его использования используется испаряющийся материал или подключена розетка, поскольку возможна опасность возгорания или несчастного случая.
Кроме того, не размещайте изделие рядом с плитой или прибором, выделяющим тепло.

4. Предупреждение/предостережение при движении

- Мы не несем ответственности за ущерб, возникший в результате перемещения изделия.
- Сначала отключите питание при перемещении изделия и по очереди вытягивайте соединительную клемму. Никогда не толкайте и не тяните за шнур или электрическое оборудование, чтобы не повредить изделие.
- Перед перемещением заранее проверьте путь продукта и устраните препятствия, чтобы освободить достаточно места.
- Перемещайте изделие, используя прикрепленные к нему ручки и ролики.
- При движении он может быть поврежден, если его сильно трясти или сильно наклонять.
- После перемещения никогда не используйте этот продукт, если это может вызвать проблемы внутри и снаружи или в работе, и используйте этот продукт после проверки в центре обслуживания клиентов.

5. Обычное обслуживание


- Поскольку неправильное подключение изделия может привести к поражению электрическим током или повреждению, его необходимо выполнять после правильного понимания способа подключения изделия.
- Обязательно выключите выключатель и питание, если изделие не используется.
- Регулярно отключайте питание и очищайте внешний вид, чтобы обеспечить комфортную среду для тренировок.
- При чистке изделия убедитесь, что питание выключено, и протирайте его мягкой тканью.
- Будьте осторожны, не допускайте попадания посторонних веществ в разъемы подключения (наушники, USB и т. д.) изделия.

II. Описание каждой части

1. Описание оборудования





Консоль дисплея


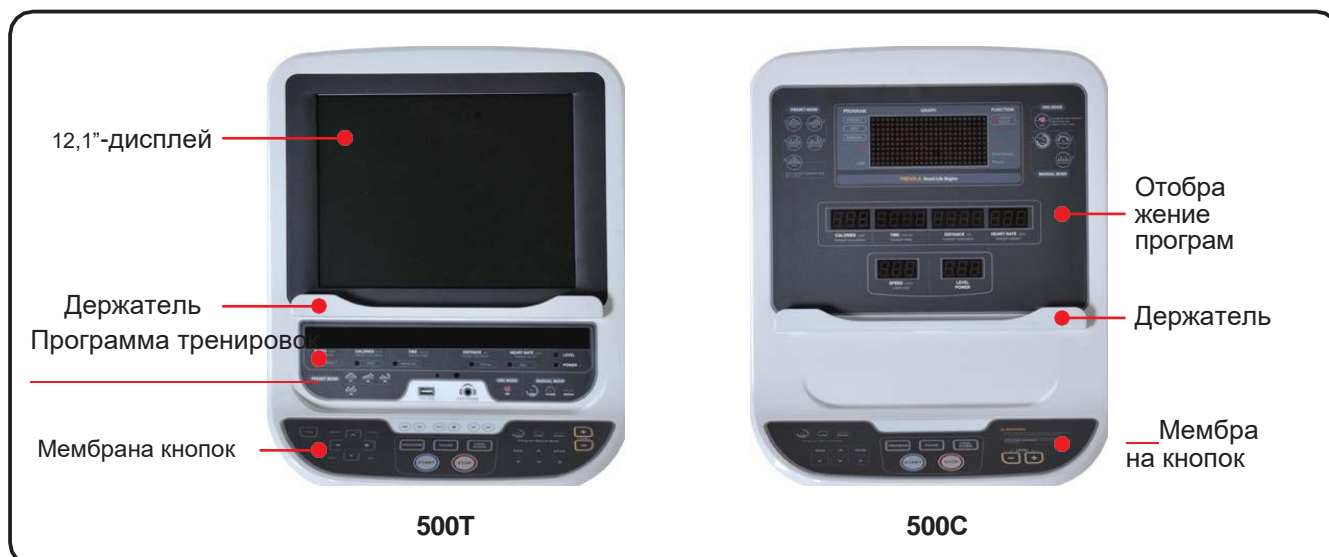


2. Описание рабочей части

► 500T

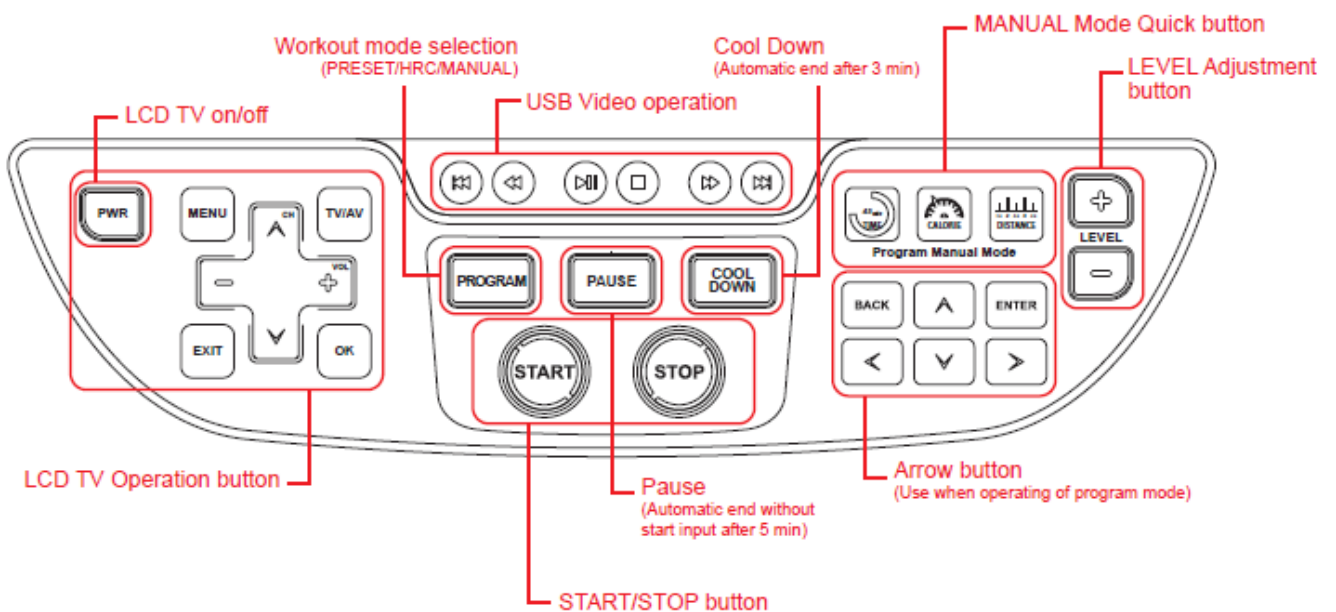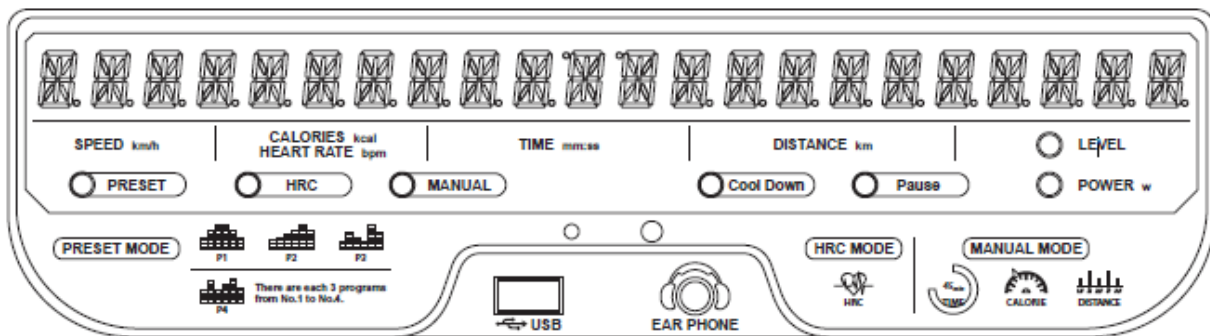

► 500C

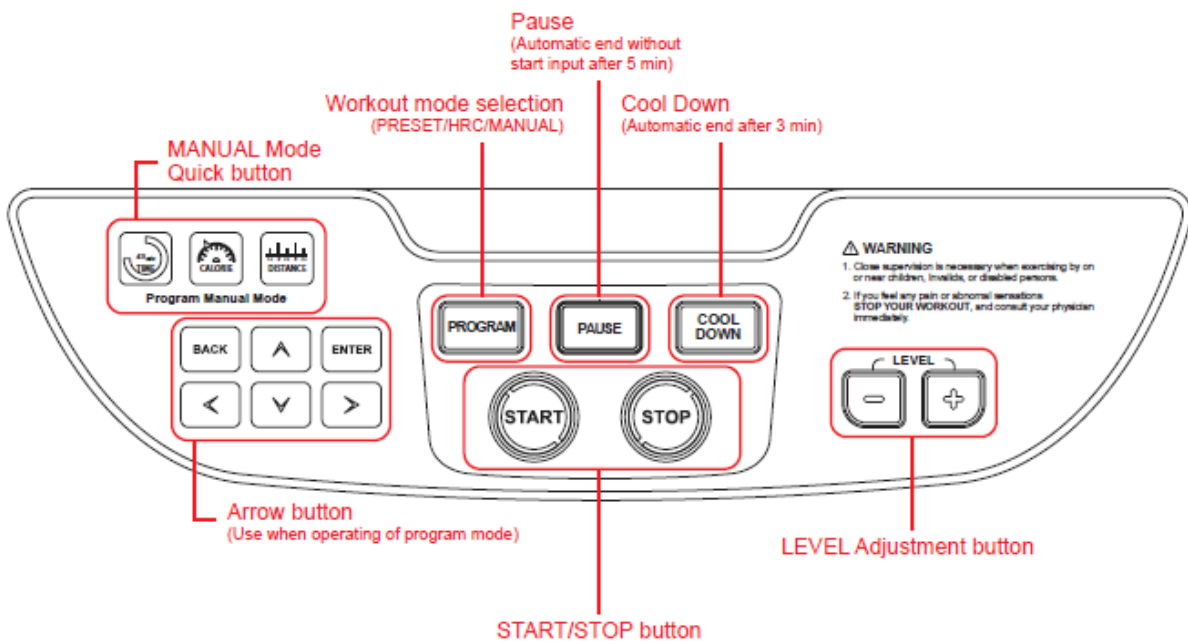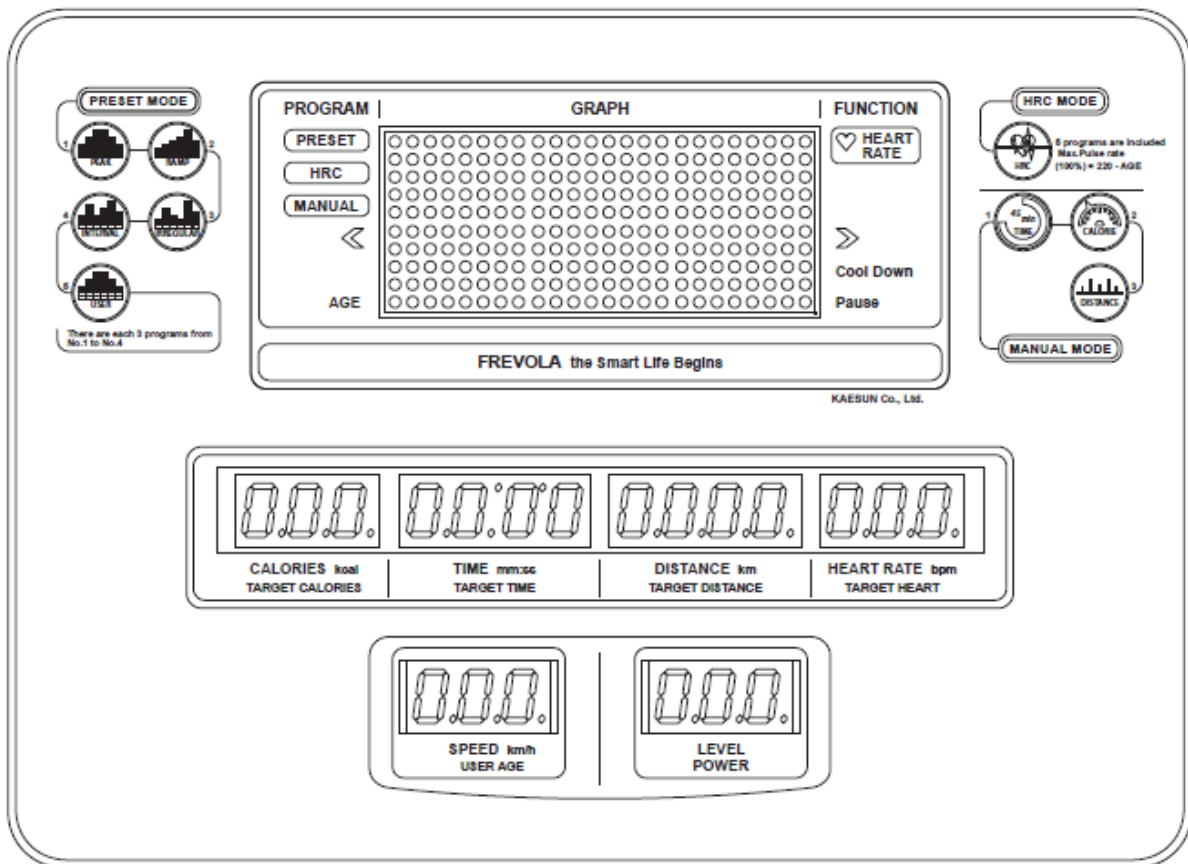

III. Основной функционал

Это объяснение основных операций во время тренировки.

Перед использованием продукта проверьте состояние продукта и поднимитесь.

- Сначала включите питание после подключения линии электропередачи.
- При включении питания через несколько секунд или десятков секунд появляется начальный экран.
- Проверьте состояние экрана консоли.
- Возьмитесь за фиксированные ручки и осторожно поднимите обе педали.
- После плавного движения вперед и назад будьте готовы двигаться в нужном направлении.
- Во время упражнения всегда держитесь за обе ручки и выполняйте упражнение.

NOTICE

В модели S питание консоли включается при нажатии на педаль. При прекращении тренировки Питание консоли выключается после мигания и отображения информации о тренировке.

1. Чтобы начать упражнение

В упражнениях есть упражнения для быстрого старта и различные программы тренировок.


- Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать упражнение.
Он запускается после счета 3, 2, 1 вместе со звуковым сигналом, а первый уровень упражнений начинается с 1.
- Отрегулируйте с помощью кнопки +/-, чтобы тренироваться на комфортном уровне.
Скорость изменяется на 0,1 км/гач и на 1 км/гач при постоянном нажатии.
- Используйте кнопку СТОП для завершения упражнения.
Упражнение завершается при нажатии кнопки СТОП и возвращается к исходному экрану после того, как экран с информацией о упражнении мигнет несколько раз и отобразится.

2. Программный режим


Программный режим состоит из 3 видов PRESET, HRC, MANUAL.

NOTICE


ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ НАСТРОЙКУ можно повторять каждые 3 раза в 4 видах подробного режима в соответствии с изменением схемы тренировочной нагрузки, а также имеется режим ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ настройки (кроме модели 500T)..

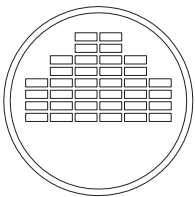


ВЕРШИНА

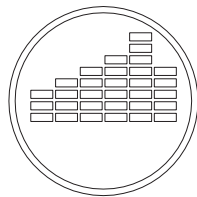


РАМП

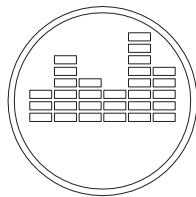

НЕПРАВИЛЬНЫЙ

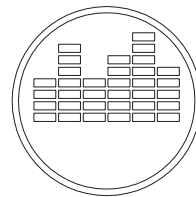


ИНТЕРВАЛ

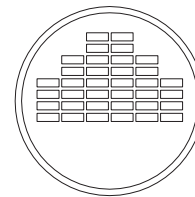

USER

В HRC имеется 5 видов детальных режимов в зависимости от цели тренировки. Эту программу невозможно эффективно использовать, если нет сигнала сердечного ритма пользователя. Во время тренировки следует продолжать удерживать частоту сердечных сокращений..

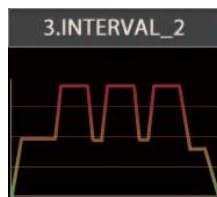


Когда вы измеряете частоту сердечных сокращений во время тренировки, вы можете проверить частоту сердечных сокращений.




Для РУЧНОГО режима предусмотрены режимы ВРЕМЯ, КАЛОРИИ, РАССТОЯНИЕ, и можно тренировать один вид, вводя любое желаемое значение.


В РУЧНОМ режиме можно работать с помощью быстрой клавиши мембранной кнопки..

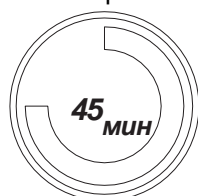

ВРЕМЯ

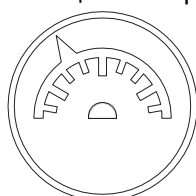

КАЛОРИИ

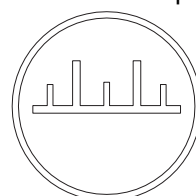

РАССТОЯНИЕ

► 500T

- Начните с нажатия кнопки **PROGRAM** запуска упражнения.

- При нажатии кнопки **PROGRAM** несколько раз, режим переключается последовательно, и его можно выбрать с помощью кнопки **ENTER**.

PRESET: P1 → P2 → P3 → P4 → **HRC:** P1 → P2 → P3 → P4 → P5 → **MANUAL:** ВРЕМЯ → КАЛОРИИ → РАССТОЯНИЕ

- При нажатии кнопки **ENTER** после выбора и изменения значения настройки выбранного параметра, с помощью кнопки **СТРЕЛКА**, упражнение начинается.

ПРЕДУСТАНОВКА: введите время тренировки, максимальный уровень, повтор курса в течение времени тренировки и т. д.

HRC: Устанавливается автоматически при вводе времени тренировки и возраста.

РУЧНОЙ: Установите целевое время тренировки, калории, расстояние.

- Упражнение завершается автоматически при достижении фиксированного значения настройки.

При нажатии кнопки **STOP** во время тренировки, программа заканчивается сразу.

► 500C

- Начните с нажатия кнопки **PROGRAM** запуска упражнения.

- При нажатии кнопки **PROGRAM** несколько раз, режим переключается последовательно, и его можно выбрать с помощью **ENTER** кнопки.

Режим **PRESET** → режим **HRC** → режим **MANUAL**

- При нажатии кнопки **ENTER** после регулировки кнопкой **СТРЕЛКА** в выбранном режиме, возможен выбор детального.

PRESET: P1 → P2 → P3 → P4 → P5 (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ)

HRC: P1 → P2 → P3 → P4 → P5

MANUAL: ВРЕМЯ → КАЛОРИИ → РАССТОЯНИЕ

- При нажатии кнопки **ENTER** после выбора и изменения значения настройки выбранного параметра, с помощью кнопки **СТРЕЛКА**, упражнение начинается.

PRESET: введите время тренировки, максимальный уровень, повтор курса в течение времени тренировки и т. д.

HRC: Устанавливается автоматически при вводе времени тренировки и возраста.

MANUAL: Установите целевое время тренировки, калории, расстояние.

- Упражнение завершается автоматически при достижении фиксированного значения настройки.

- При нажатии кнопки **STOP** во время тренировки, программа заканчивается сразу.

NOTICE

PAUSE

В случае временной остановки во время тренировки нажмите кнопку **PAUSE** и остановите тренировку. Для продолжения нажмите кнопку **START** и нажмите кнопку **STOP**, если вы хотите завершить. Если в течение 5 минут не выполняется никаких действий, тренировка автоматически завершается..

COOL
DOWN

При нажатии кнопки **COOL DOWN** во время тренировки уровень упражнения снижается шаг за шагом каждую минуту в течение 3 минут и выполняется ВОСТАНОВЛЕНИЕ сил. Кнопка ВОСТАНОВЛЕНИЕ не работает в программном режиме, ВОСТАНОВЛЕНИЕ включено в программу, как часть программы.

IV. Мультимедиа(500T)

NOTICE


Для настройки телевизора при нажатии кнопки **MENU** длинным нажатием появляется следующий экран Меню Выбора внешнего входа.

Если нажать кнопку **MENU** коротким нажатием, используется эта кнопка выбора внешнего входа.

TV/AV Кнопка используется для переключения режимов ТВ и режима USB.

PWR Кнопка — это кнопка питания ЖК-телевизора.

1. Список источников

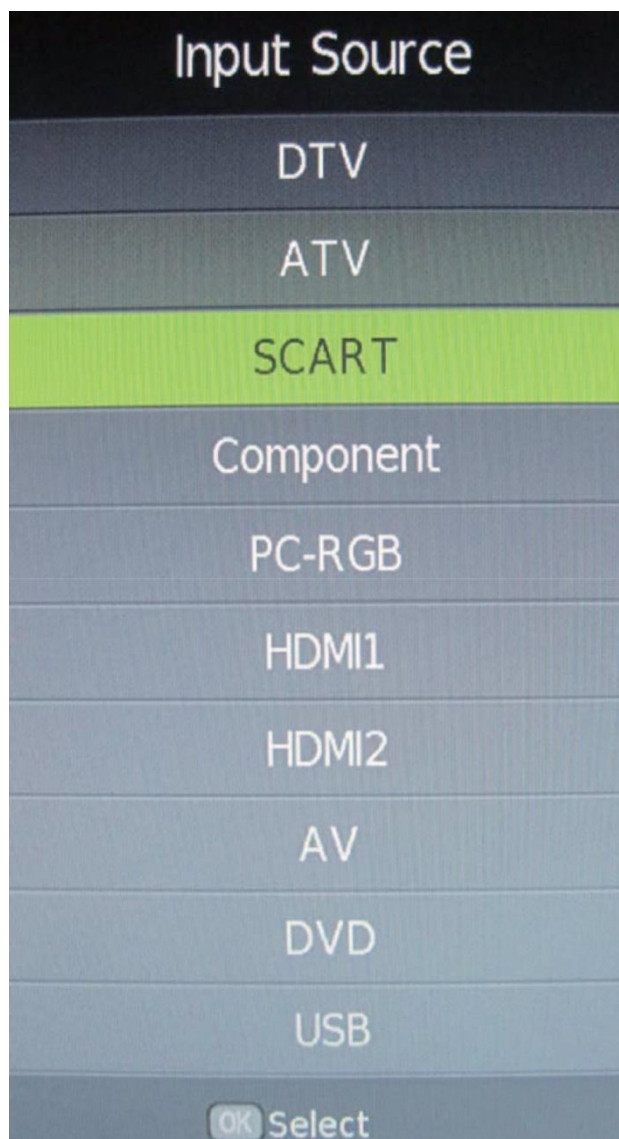


Нажмите кнопку «Source»(Источник), чтобы отобразить список источников. Нажмите кнопку ▲ ▼, чтобы выбрать режим. Нажмите кнопку «OK», чтобы войти в режим.

Типы меню

При нажатии удерживайте кнопку **MENU**, отображается экран меню, используйте кнопку **ARROW (СТРЕЛКА)** для перехода к меню, которое вы хотите настроить.

2. Экранное меню



► ТВ РЕЖИМ

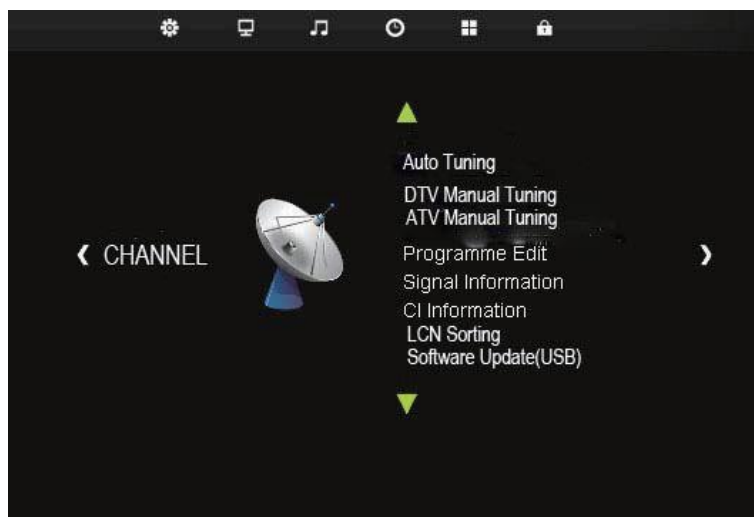

Нажмите **SETUP** для отображения меню «Канал», «Изображение», «Звук», «Время», «Параметры», «Блокировка».

Нажмите **OK** кнопку для выбора определенного подменю и регулируемого значения. В подменю нажмите **▲▼** или **◀▶** кнопка выбора пункта меню.

1) Меню каналов

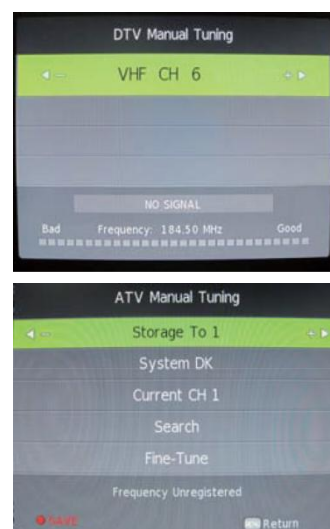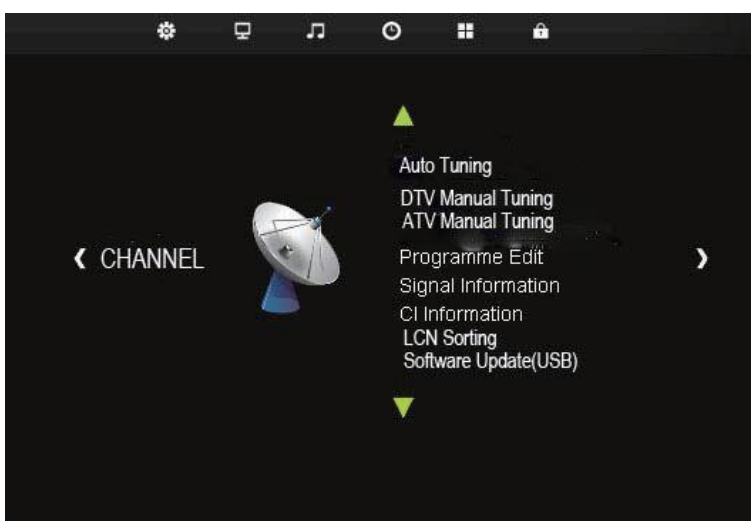

- Автотюнинг

Нажмите кнопку **▲▼**, чтобы выбрать «Автонастройка», а затем нажмите **OK** для выбора ATV/DTV/ATV+DTV с **◀▶** и нажмите **▲▼** или **◀▶** для выбора канала страны, например Германии, Италии.

- Ручная настройка DTV

Нажмите кнопку ▲▼, чтобы выбрать DTV Manual Tuning (Ручная настройка DTV), а затем нажмите **OK**, затем нажмите ◀▶ кнопка для выбора номера канала или напрямую нажмите **number keys (цифровые клавиши)** для выбора номера канала, а затем нажмите **OK**, чтобы начать поиск канала.

- Ручная настройка ATV

Нажмите кнопку ▲▼, чтобы выбрать ATV Manual Tuning (Ручная настройка ATV), а затем нажмите **OK**, затем нажмите ◀▶ кнопку для выбора.

Нажмите ▲▼ или ◀▶ для выбора определенного подменю и регулируемого значения.

- Редактирование программы

Нажмите кнопку ▲▼, чтобы выбрать Program Edit (редактирование программы), а затем нажмите **OK** для входа в меню.

- Информация о сигнале

Нажмите кнопку ▲▼, чтобы выбрать Signal Information (Информация о сигнале), а затем нажмите **OK**, чтобы просмотреть информацию о сигнале.

- Информация CI

Нажмите кнопку ▲▼, чтобы выбрать CI Information (Информация CI), а затем нажмите **OK**, чтобы просмотреть информацию CI.


- Сортировка LCN

Нажмите кнопку ▲▼, чтобы выбрать LCN Sorting (Сортировка LCN), а затем нажмите **OK** для включения / выключения сортировки.

- Обновление программного обеспечения (USB)

Нажмите кнопку ▲▼, чтобы выбрать Software Update (Обновление программного обеспечения), подключите USB-порт для работы.

2) Меню изображения

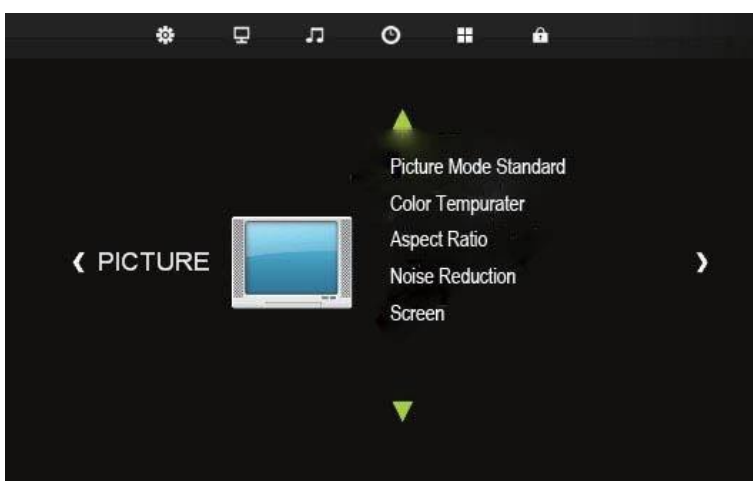

- Режим изображения

Нажмите ▲▼, чтобы выбрать Picture Mode (режим изображения), а затем **OK** для входа. Нажимать ◀▶ для выбора стандартного/мягкого/динамического режима и нажмите ▲▼ или ◀▶ чтобы отрегулировать значение.

- Цветовая температура

Нажмите ▲▼, чтобы выбрать Color Temperature (Цветовая температура), а затем **OK** для входа и нажмите ◀▶ для выбора прохладного/теплого/пользовательского режима..

- Соотношение сторон

Нажмите ▲▼, чтобы выбрать Aspect Ratio (Соотношение сторон), а затем **OK** для входа.


- Подавление шума

Нажмите ▲▼, чтобы выбрать Noise Reduction (режим шумоподавления), а затем **OK** для входа в подменю. Вы можете выбрать «Выкл.», «Низкий», «Средний», «Высокий» или «По умолчанию», нажав кнопку ▲▼.

- Экран

Нажмите ▲▼, чтобы выбрать Screen (режим экрана), а затем нажмите **OK** для входа в подменю в режиме ПК.

3) Звуковое меню

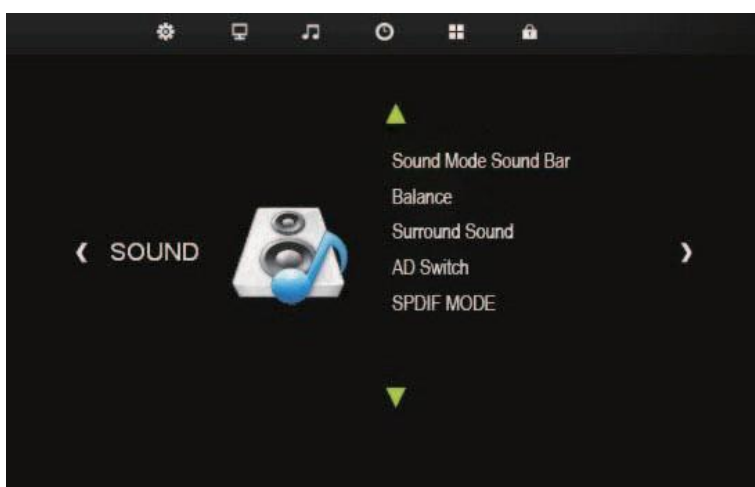

- Звуковая панель звукового режима

Нажмите ▲▼, чтобы выбрать Sound Mode (Режим звука), а затем **OK**, нажмите ◀▶ для выбора стандартного/музыкального/кино/спортивного/пользовательского/int spk/режима звуковой панели.

- Баланс

Нажмите ▲▼, чтобы выбрать Balance (Баланс), и **OK** для входа в подменю, нажмите ◀▶ для регулировки значения баланса.

- Объемный звук

Нажмите ▲▼, чтобы выбрать Surround Sound (Объемный звук), а затем **OK** для входа в подменю, затем нажмите кнопку ▲▼, чтобы выбрать режим «Выкл.», «Объемный звук» или «SRS trusurround XT».


- Переключатель AD

Нажмите ▲▼, чтобы выбрать AD Switch, а затем **OK** для выбора включения/выключения, и вы можете отрегулировать значение громкости AD, нажав ◀▶ кнопку, когда переключатель AD включен.

- РЕЖИМ SPDIF

Нажмите ▲▼, чтобы выбрать режим SPDIF, а затем **OK** выбора режима PCM/AUTO.

4) Меню времени

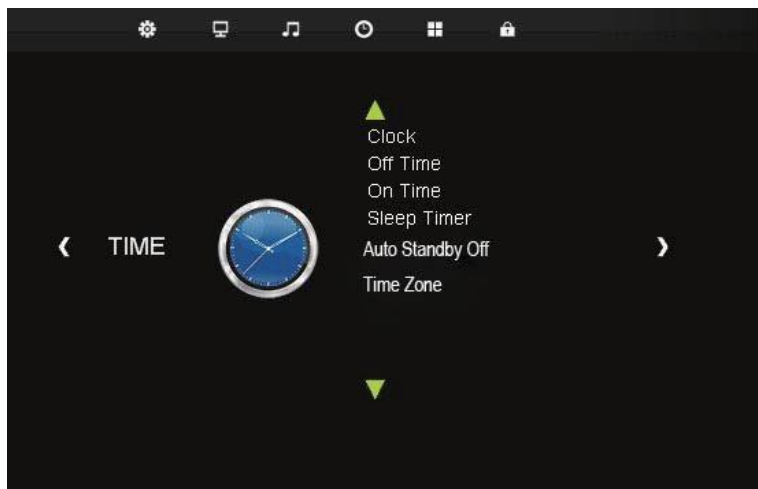

- Часы

Нажмите ▲▼, чтобы выбрать Clock, (Часы), а затем **OK** для установки.

- Время отключения

Нажмите ▲▼, чтобы выбрать Off Time (Время выключения), а затем **OK** для входа в подменю, нажмите ◀▶ выбрать «выкл.», «один раз», «ежедневно», «пн-сб» и т. д.

И вы можете настроить час или минуту, нажав ◀▶ кнопка.

- Время включения

Нажмите ▲▼, чтобы выбрать On Time (Время включения), а затем **OK** для входа в подменю, нажмите ◀▶ выбрать «выкл.», «один раз», «ежедневно», «пн-сб» и т. д.

И вы можете настроить час/минуту/источник/канал/громкость, нажав ◀▶ кнопка.

- Таймер сна

Нажмите ▲▼, чтобы выбрать Sleep Timer (Таймер сна), а затем **OK** для входа в подменю и нажмите ▲▼, чтобы выбрать тип таймера сна.


- Автоматический режим ожидания выключен

Нажмите ▲▼, чтобы выбрать Auto Standby off (выключение автоматического режима ожидания), а затем **OK** для установки и выбора 3ч/4ч и т.д.

- Часовой пояс

Нажмите ▲▼, чтобы выбрать Time Zone (Часовой пояс), а затем **OK** для входа в подменю и нажмите ▲▼ или ◀▶ чтобы настроить часовой пояс.

5) Меню опций

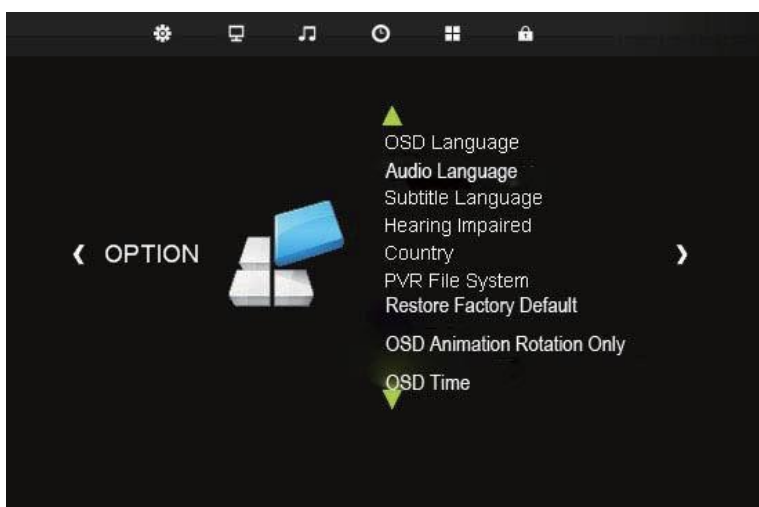

- Язык экранного меню

Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать OSD Language Язык экранного меню, а затем **OK**. Нажмите **▲▼** или **◀▶** выбора языка.

- Язык аудио

Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать Audio Language язык аудио, а затем **OK** для входа в подменю, а затем нажмите **◀▶** выбрать основной или вторичного типа.

- Язык субтитров

Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать Subtitle Language Язык субтитров, а затем **OK** для выбора первого или второго числа.

- «Нарушение слуха»

Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать Hearing impaired «Нарушение слуха», а затем **OK** выбора включения/выключения.

- Страна

Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать Country, страну, а затем **OK** выбора страны.

- Файловая система PVR

Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать PVR File system Файловую систему PVR, а затем **OK**, чтобы выбрать Диск C, и нажмите **▲▼** для настройки.

- Восстановить заводские настройки по умолчанию

Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать Restore Factory Default «Восстановить заводские настройки», а затем **OK**, чтобы выбрать уверен или нет.

- Только вращение анимации OSD

Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать OSD Animation Rotation Only «Поворот анимации экранного меню», а затем **OK**, чтобы выбрать «вкл.» или «только».

- Время экранного меню

Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать OSD Time Время экранного меню, а затем **OK** для выбора 30/60 секунд и т. д.


- ЭКО-режим

Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать ECO Mode ЭКО-режим, и нажмите кнопку **▲▼**, чтобы выбрать высокий/средний/низкий режим.

- Синий экран

Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать Синий экран и **OK** для выбора включения/выключения..

6) Блокировка меню

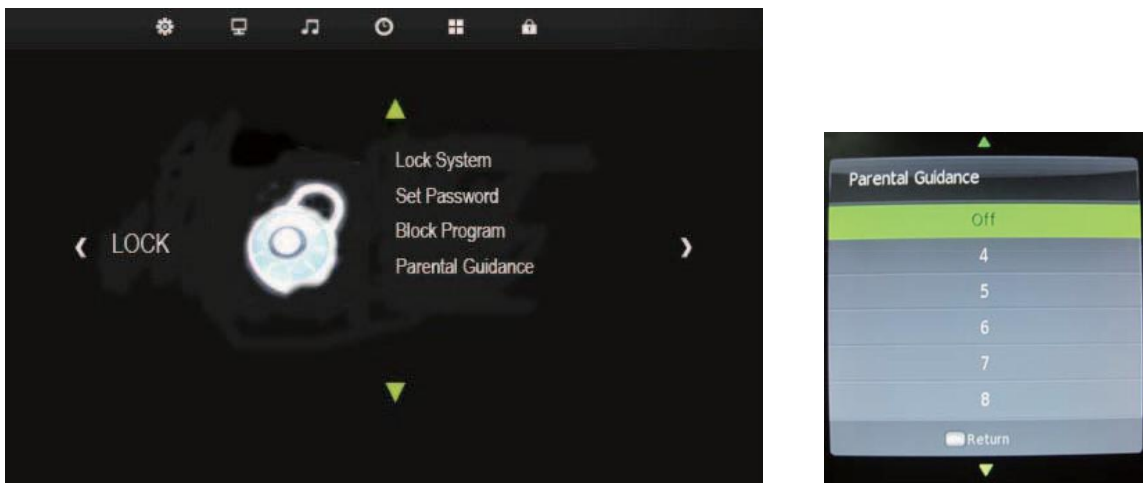

- Система блокировки

Нажмите ▲▼, чтобы выбрать Lock System Система блокировки, а затем ОК для выбора включения/выключения, чтобы открыть и закрыть функцию блокировки.

- Установка пароля

Нажмите ▲▼, чтобы выбрать Set Password Установить пароль, а затем ОК для ввода старого пароля «0000» и установки нового пароля.

- Блокировка программы

Нажмите ▲▼, чтобы выбрать Block Program Блок программы, а затем ОК для входа в подменю, а затем зеленую кнопку для выбора режима блокировки/разблокировки.

- Родительский контроль


Нажмите ▲▼, чтобы выбрать Parental Guidance Родительский контроль, а затем ОК для выбора выключения / 4 / 5 и т. д..

7) USB-режим



Нажмите **SETUP** для отображения фото, музыки, фильма, текста. Нажимать ◀▶ для выбора конкретного меню и регулируемое значение. В подменю нажмите ▲▼ или ▶▶ выбора пункта меню.

8) Фотошоу

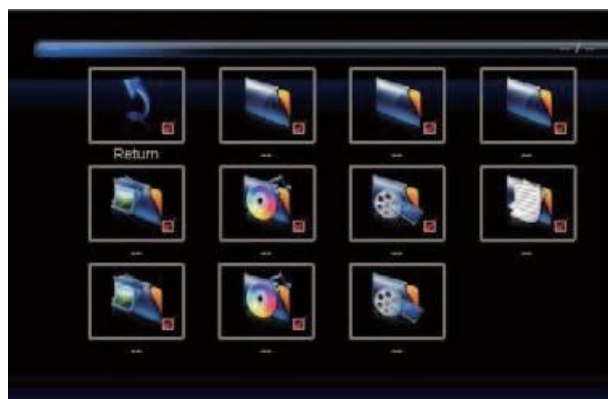

Выберите C:\, нажмите **OK** для входа в подменю

(1). Вставьте USB-порт в USB-разъем.

(2). Нажмите **◀▶** чтобы выбрать фотографию, а затем **OK** для входа в подменю.

(3). Выберите C:\, нажмите **OK** для входа в подменю.

(4). Выберите конкретную фотографию и нажмите **▶II** для воспроизведения, нажмите **I◀◀** кнопку для воспроизведения предыдущей, нажмите **▶▶I** чтобы воспроизведения следующей.

(5). Нажмите **Exit** для выхода.

9) Музыкальная игра

Выберите C:\, нажмите **OK** для входа в подменю

(1). Вставьте USB-порт в USB-разъем.

(2). Нажмите **◀▶** чтобы выбрать фотографию, а затем **OK** для входа в подменю.

(3). Выберите C:\, нажмите **OK** для входа в подменю.

(4). Выберите конкретную фотографию и нажмите **▶II** для воспроизведения, нажмите **I◀◀** кнопку для воспроизведения предыдущей, нажмите **▶▶I** чтобы воспроизведения следующей.

(5). Нажмите **Exit** для выхода

10) Киноспектакль

Выберите C:\, нажмите **OK** для входа в подменю

(1). Вставьте USB-порт в USB-разъем.

(2). Нажмите **◀▶** чтобы выбрать фотографию, а затем **OK** для входа в подменю.

(3). Выберите C:\, нажмите **OK** для входа в подменю.

(4). Выберите конкретную фотографию и нажмите **▶II** для воспроизведения, нажмите **I◀◀** кнопку для воспроизведения предыдущей, нажмите **▶▶I** чтобы воспроизведения следующей.

(5). Нажмите **Exit** для выхода

11) Текстовое шоу

Выберите C:\, нажмите **OK** для входа в подменю

(1). Вставьте USB-порт в USB-разъем.

(2). Нажмите **◀▶** чтобы выбрать фотографию, а затем **OK** для входа в подменю.

(3). Выберите C:\, нажмите **OK** для входа в подменю.

(4). Выберите конкретную фотографию и нажмите **▶II** для воспроизведения, нажмите **I◀◀** кнопку для воспроизведения предыдущей, нажмите **▶▶I** чтобы воспроизведения следующей.

(5). Нажмите **Exit** для выхода

V. Установка и обслуживание

Срок службы продукта и безопасность пользователя гарантированы, если пользователь использует его нормально и регулярно обслуживает.

Если есть какие-либо части тренажера, мешающие работе, безопасно удалите или замените их.

В случае дефектных компонентов не используйте изделие до тех пор, пока они не будут отремонтированы или заменены.

1. Осмотр каждый день

- Обеспечьте минимальное необходимое пространство вокруг изделия для обеспечения его безопасного использования.

- Проверьте, держит ли изделие горизонтальное положение, если да, то используйте его. Если изделие не соответствует горизонтали должным образом, отрегулируйте горизонтальное положение с помощью регулировочного винта по горизонтали на передней/задней части изделия.

- Панель управления, сам продукт и т. д. следует протирать мягкой тканью без использования едких химических чистящих средств.

2. Регулярный осмотр

- Проверьте характеристики изделия и педальную часть чаще одного раза в неделю.

- Проверьте правильность работы датчика сердечного ритма и очищайте внешнюю поверхность датчика.

- Очистите изделие снаружи сухой мягкой тканью без использования едких химических чистящих средств.

- Удалите с помощью пылесоса предметы и пыль, которые могут повредить нижнюю часть изделия.

- Регулярно проверяйте, не ослаблена ли собранная часть изделия или нет ли поврежденной детали.

3. Управление расходными материалами

Меняйте расходные материалы после регулярной проверки.

- Аккумулятор (модель S/E500S)

Используйте батарею так, как мы предоставили.

Проблемы, возникающие при использовании продукции путем ее разборки или модификации, не являются нашей ответственностью.

В зависимости от метода срок службы может сократиться, поэтому при разрядке лучше выполнять внешнюю зарядку. или замена.

- Пояс

Используйте ремень, как мы предоставили.

Проблема, вызванная использованием ремня, отличного от нашего, не является нашей ответственностью..

NOTICE

Если продукт неисправен, не ремонтируйте и не разбирайте его самостоятельно. В данном случае мы не несем ответственность за возникшие проблемы и несчастные случаи после самостоятельного вмешательства.

VI. Спецификация

1. E500T/S

Спецификация \ Модель	E500T	E500S
Уровень нагрузки	30 шагов	
Генератор	Тип генератора с автономным питанием	
Размер (мм)	650(Ш)x2050(Д)x 1800(В)	
Масса продукта	105 кг	100 кг
Монитор	12.1"LCD, FND, LED	FND, LED
Показатели на мониторе	Время, расстояние, скорость, калории, частота сердечных сокращений, мощность, уровень сопротивления физической нагрузке.	
Программа тренировок (встроено 12 видов)	PEAK(3kinds), RAMP(3kinds), INTERVAL(3kinds), IRREGULAR(3kinds)	PEAK(3kinds), RAMP(3kinds), INTERVAL(3kinds), IRREGULAR(3kinds), USER MODE
Программа HRC (5 встроенных видов)	HILL, INTERVAL_1, INTERVAL_2, CARDIO, FAT BURN	
Индивидуальная программа настройки тренировок	Настройка времени, калорий, расстояния	
Система сердечного ритма	Встроенная сенсорная система измерения сердечного ритма	
Максимальный вес пользователя	150 кг	
Мощность	Автономный генератор питания ЖК-монитора: 220/230 В переменного тока, 50/60 Гц	Автономный генератор
Другие особенности	USB, Восстановление	Восстановление, светодиодный график
Сертификат безопасности	CE	
※Дополнительные опции	Беспроводной приемник сердечного ритма Polar	

Поздравляем!
Вы завершили сборку своего нового **E500!**



Сделано в Китае
Производитель
KAESUN SPORTS CO., LTD.
706 Daerung Post Tower 1, 288 Digital-ro, Guro-gu, Seoul, Korea+86-19825272537
Импортер: ООО «Фитнес система»
115522, г. Москва, Пролетарский проспект, д. 17, корп. 1, эт. 1, пом. II, к. 2, оф. 122
+7-495-543-9080
e-mail: info@fitclub.ru
<http://www.fitclub.ru>
Гарантия: 12 месяцев
Срок службы: 10 л